




1. Spær monteres i den ene ende ca. 50cm. fra den ene ende.

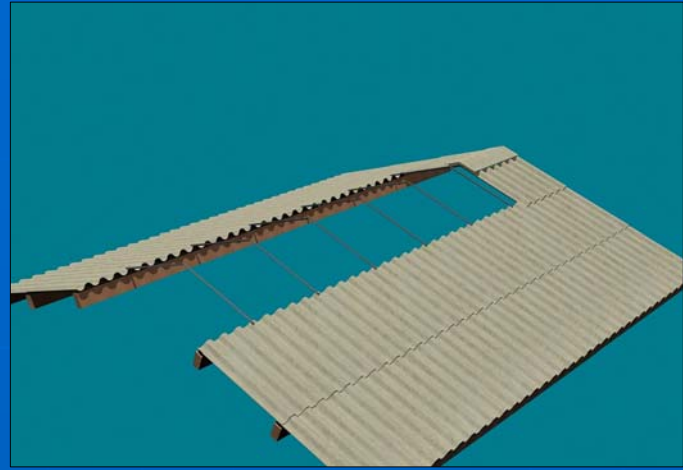


2. Spær monteres pr. ca. 1,06 m. (måles op Bølgeklodser mont. forinden af spær.

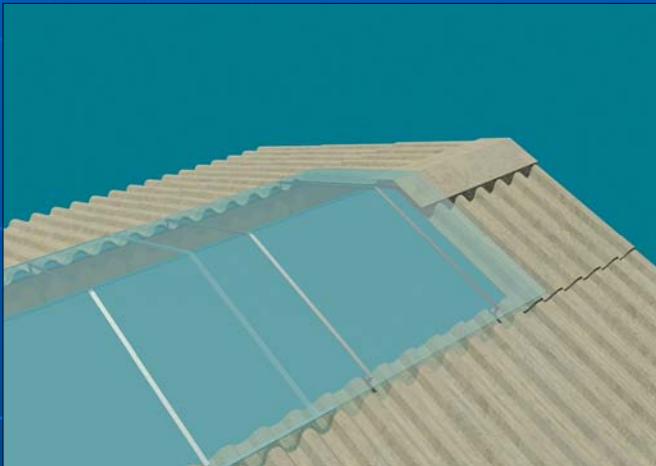

3. Den første lysplade monteres ind-over tagpladen i gavlen.

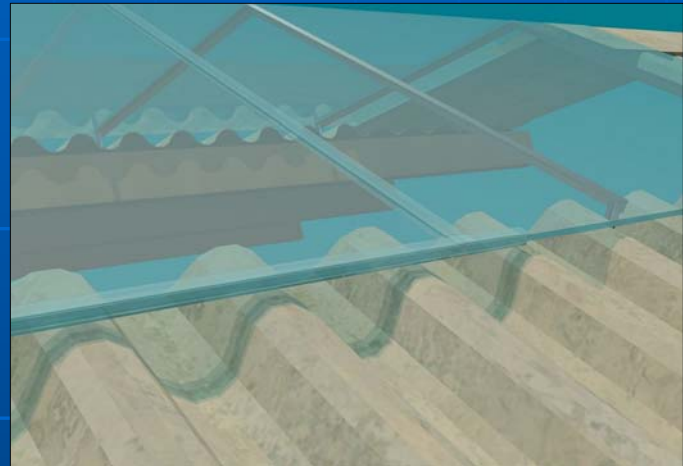

4. Lysplade nr. 2 monteres i H-profil. H-profil slås på plads nedefra og op.

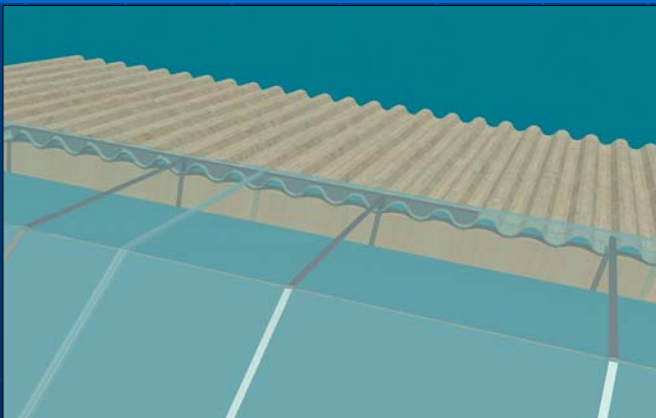

5. Silicone mont. i top af H-lister.

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Højtryksskøling / Biologisk Luftrensning

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75221000 • Fax. +45 75211221

E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk

Montagevejledning – ovenlysplader

■ Materialer

- Spær (samme smig som bygning).
- Lysplader (forbukket i smig). inkl. U-profil.
- H-profiler (til samling af lysplader).
- Silikone til H-profiler.
- 4,8x25 mm. bore-skruer galv. til 10 mm lysplader.
- 4,8x38 mm. bore-skruer galv. til 16 mm lysplader.
- 7,5x112 mm. karmskruer til montage af spær i ås.
- 6,3x90/110 mm. tagskruer til montage af lysplader (B5+B6+B9)
- Afstands rør til spær.
- Skum-klodser (passer til tagplader).
- Montagevejledning

■ Montagevejledning

1. Spær monteres i den ene ende 50 cm. inde. Fastgøres i åse med 7,5x112 mm skruer gennem afstands rørene.
2. Spær monteres herefter med ca. 106 cm. afstand.
3. Skum-klodser monteres i bølger nedenfor spær. Limes fast med silikone.
4. Den første lysplade monteres 10 cm. indover tagpladen i gavlen – skrues fast i spær, i forborede huller.
5. Lys plade nr. 2 monteres i H-profil. H-profil slås på plads nedefra og op. Sidste plade afskæres ca. 10 cm. ude. (6,3x90/110 mm. tagskruer monteres i hver 3. top.)
6. HUSK: Silikone i toppen af H-profiler.

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Højtrykskøling / Biologisk Luftrensning
Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75221000 • Fax. +45 75211221
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk