


ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Montagevejledning til KK-Kip

Vers. 1.00

17.05.2023

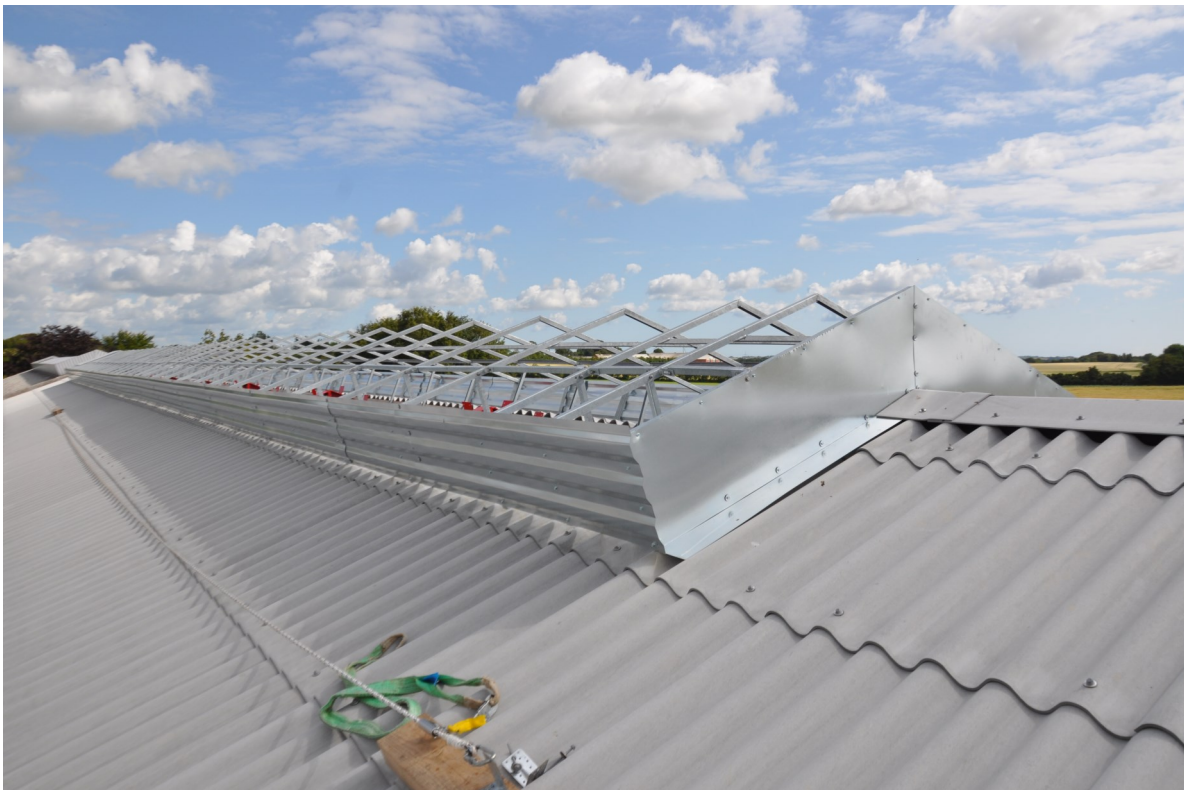

Industrivej 8 • DK - Varde • Tlf. +45 75 22 10 00
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk


ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Side 1	Forside.
Side 2	Indholdsfortegnelse.
Side 3	Oversigtstegning.
Side 4	Detaljetegning.
Side 5	Placering af spær og spærben.
Side 6	Montering af åse.
Side 7	Montering af lysplader.
Side 8	Montering af vindplade samt gavle.
Side 9	Stykliste.
Side 9	Samlet vægt.

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

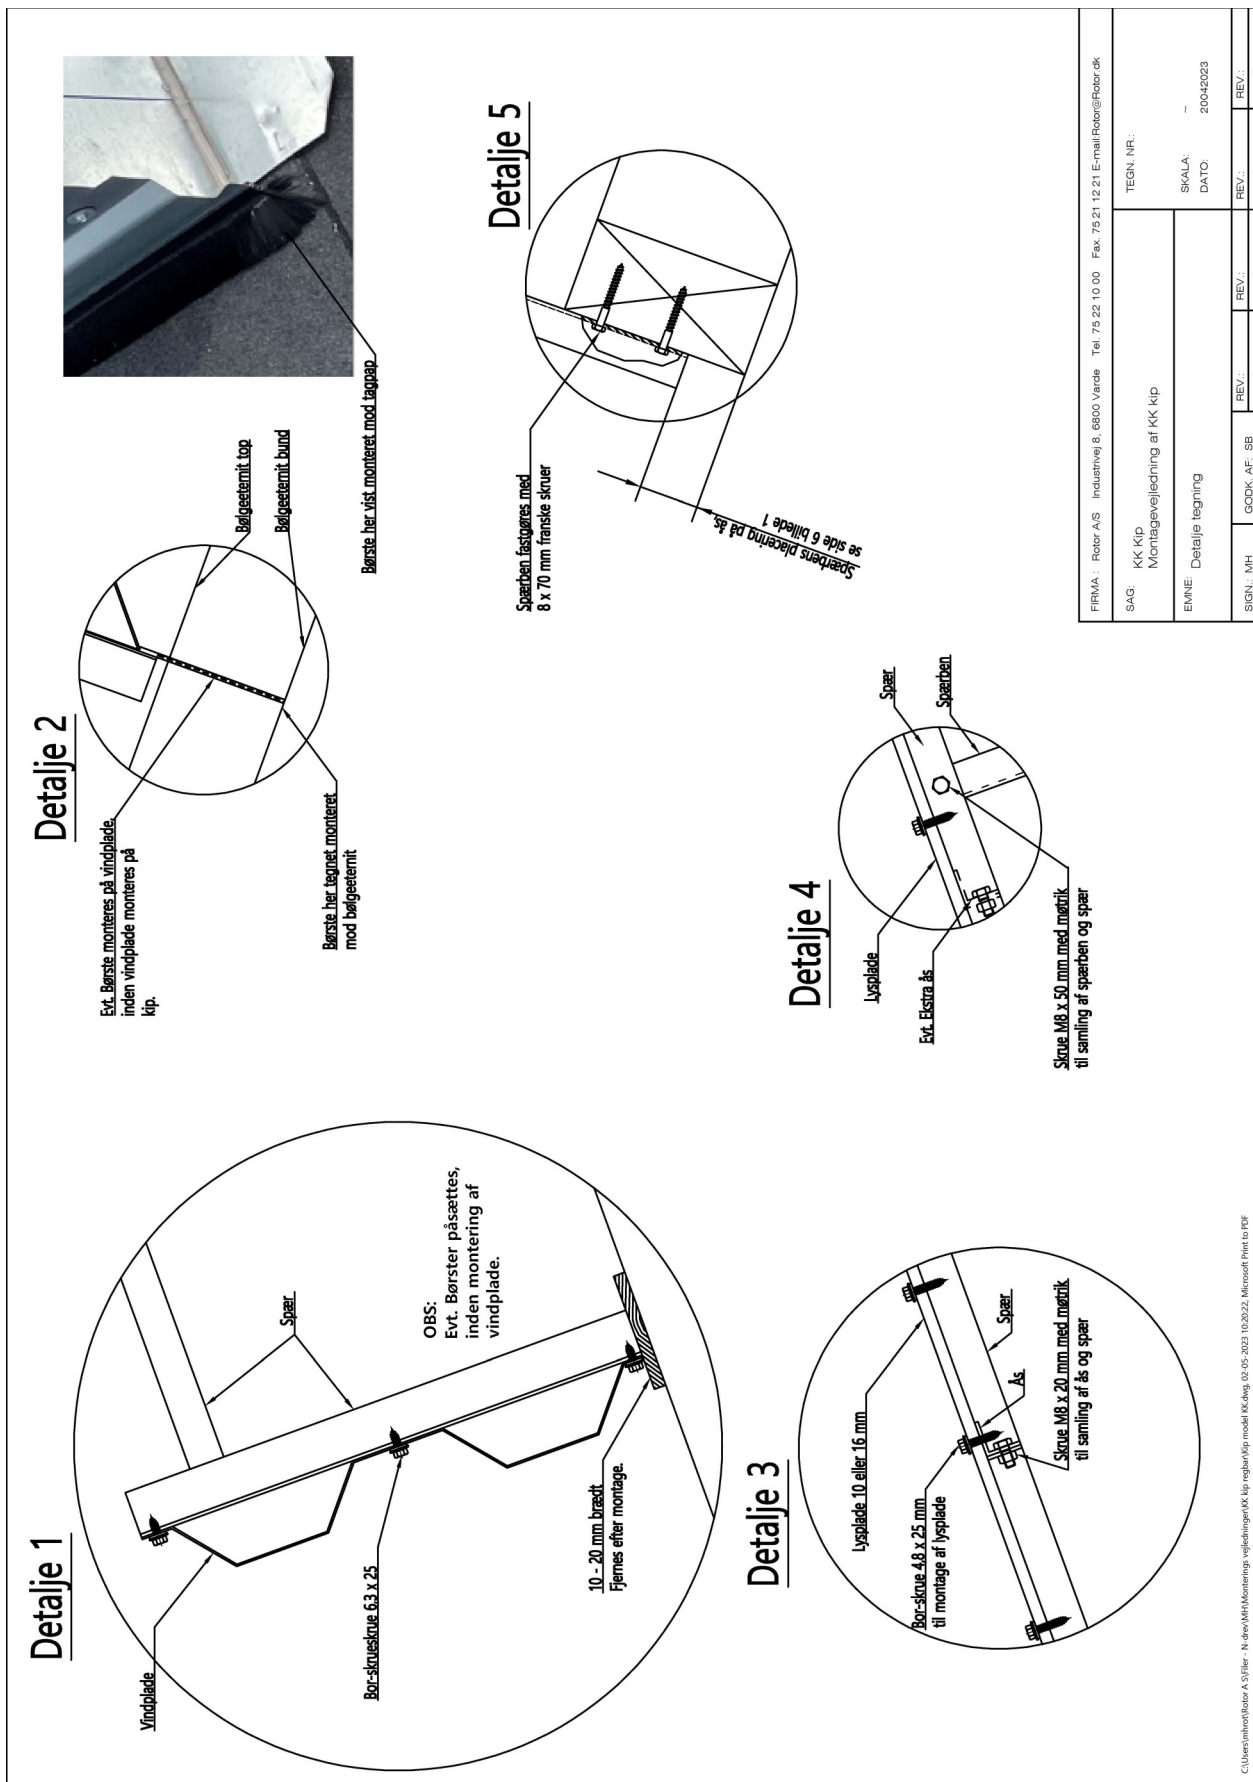

Industrivej 8 • DK - Varde • Tlf. +45 75 22 10 00
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Placering af spær og spærben.



Start med spær i gavlen.

Læg et 10 - 20 mm. bræt på taget.
Sæt spæret ovenpå brættet.
Se detaljetegning pos. 1

Skub nu spærben op i spærrets u-profil
Placering af spærben er nu bestemt.
(I hvilken højde de skal placeres på åsen).
Se detaljetegning pos. 5

Spærben fastgøres i åsen med 8 mm. franske skruer eller bolte.

Næste spærben placeres 46 cm. fra midt til midt, og herefter placeres resten med en centerafstand på 105 cm.

I modsatte gavl monteres de 2 sidste spærben igen med en centerafstand på 46 cm.



Spærerne ligges nu på spærbenene.

Ret alle spær ind så kippen flugter hele vejen igennem.
Spænd eventuelt en snor fra første til sidste spær så er det nemmere, at få rette spærerne ind.

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Montering af Åse.



Monter nu alle åse mellem spærene, oftest er der kun 1 stk. på hver side, men der kan være op til 3 stk. alt efter bredden på kippen.

Brug de medfølgende M8 x 20 mm skruer og møtrikker til samling af ås og spær.

Se detaljetegning 1 detalje 3.



Nu skal spær og spærben samles.

Bor huller gennem spær og spærben for montage af de medfølgende M8 x 50 mm skruer incl. møtrikker.

Se detaljetegning 1 detalje 4.

Se bort fra at lysplader er monteret på billedet!

ROTOR A/S


Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Montering af lysplader.



Lyspladerne bukkes helt sammen i forbukkede retning og lægges derefter op over spær.


Lyspladerne samles midt imellem to spær og samles med H-liste som skubbes i nedefra. Husk silikone i samlingen.

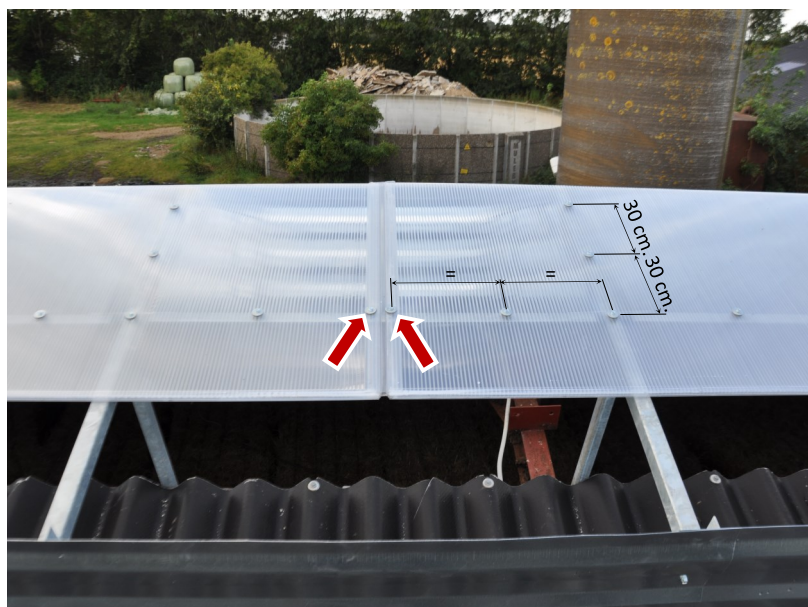

Lyspladerne fastgøres med medfølgende bor-skrue 4,8 x 25 for hver ca. 30 cm. i spær og i midten på åsen.

H-listen fastgøres med 2 stk. skruer i åse. (se markering på billede)


Montering af vindplader samt gavle.

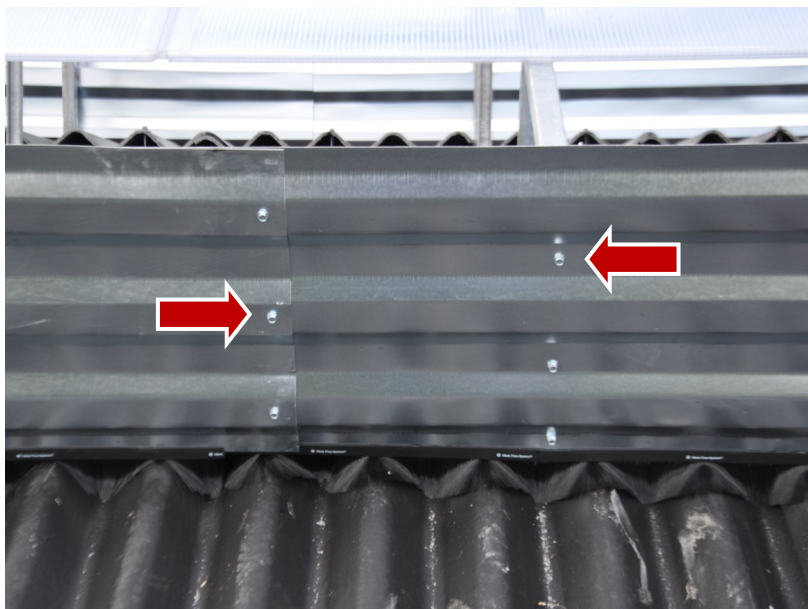

Vindpladerne fastgøres med de medfølgende bor-skruer 6,3 x 25 mm i spær.
Se detalje tegning 1 detalje 1.

Vindpladerne monteres i forlængelse af hinanden med et overlap på ca. 40 mm, her samles de med bor-skrue 4,8 x 19mm.

Eventuelle. børster under vindplader:
Børsterne skubbes på vindpladerne inden montage de monteres på kippen.
Se detalje tegning 2 detalje 2.

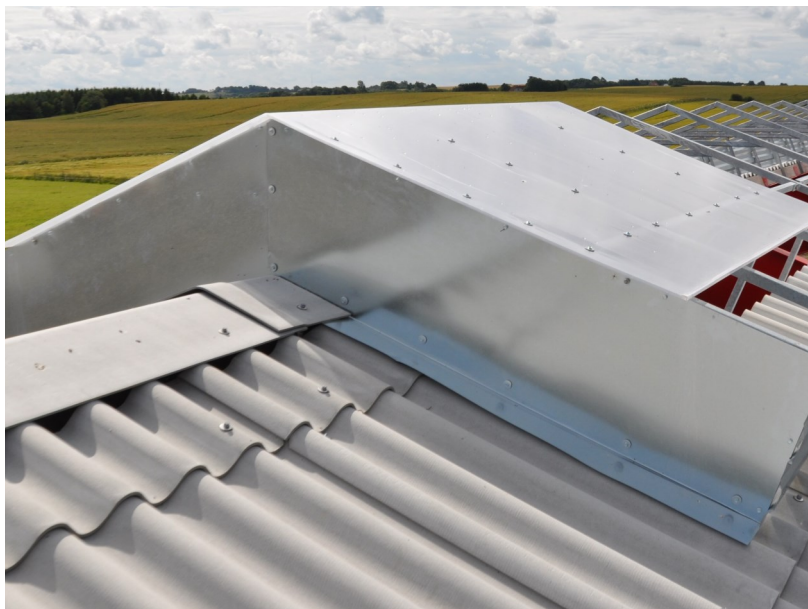

Gavlplader tilpasses og monteres med bor-skrue 4,8 x 19 mm.

Stykliste KK Kip

_____	Spær
_____	Spærben
_____	Åse
_____	Vindplader
_____	Gavlplader
_____	Lysplader forbukket i smig, incl. U-profiler
_____	H-profiler til samling af lysplader
_____	Silikone til H-profiler
_____	8 x 70 mm franske skruer til spærben
_____	M8 x 50 mm rustfri bolte til samling af spær og spærben (incl. Møtrik)
_____	M8 x 20 mm rustfri bolte til samling af ås og spær (incl. Møtrik)
_____	4,8 x 19 mm bore-skruer til samling af vindplader og montage af gavle
_____	4,8 x 25 mm bore-skruer til 10 mm lysplader
_____	6,3 x 25 mm bore-skruer til montage af vindplader
_____	Eventuelt børster

Samlet vægt KK Kip _____ kg.