

Montagevejledning til fast åben kip model K-K

Start med spær i gavlen.
Læg et 10 - 20 mm. bræt på taget.
Sæt spæret ovenpå brættet.
Placering af lodret u-profil
er nu bestemt. (i hvilken højde de
skal sidde indvendig på åsen).
Monter de lodrette u-profiler med
8 mm. franske skruer eller bolte.
Spærende monteres herefter med
maksimum 105 cm. afstand fra
midt til midt.



Monter alle spærene ovenpå de
lodrette U-profiler.
Ret alle spær til så kippen flugter
hele vejen igennem.
Evt. spænd en snor fra første til
sidste spær.



ROTOR A/S

Ventilation/Foderanlæg/Højtrykskøling/Biologisk Luftrensning.

Alle vinkeljern afstivninger monteres mellem spærene brug medfølgende 8 mm. rustfri bolte og låsemøtrikker.



Bor huller i gennem spær og u-profiler, spændes efterfølgende sammen med 8 mm. rustfri bolte og låsemøtrikker.
Se detalje i rød cirkel på billede.



ROTOR A/S

Ventilation/Foderanlæg/Højtrykskøling/Biologisk Luftrensning.

Lyspladerne bukkes helt sammen i for bukkede retning og ligges derefter op over spær.

Lyspladerne samles midt imellem to spær og samles med H-liste som skubbes i nedefra.



Lyspladerne skrues med lyspladeskruer for hver 30 cm. lodret og vandret.
H-listen fastgøres med 2 stk. lyspladeskruer over vinkeljern afstivning (se markering på billede)




ROTOR A/S

Ventilation/Foderanlæg/Højtrykskøling/Biologisk Luftrensning.

Vindpladerne skrues med selvskærende skruer i spær og samlinger.

Evt. børster under vindplader. Børsterne skubbes på vindplader inden montage på kippen.

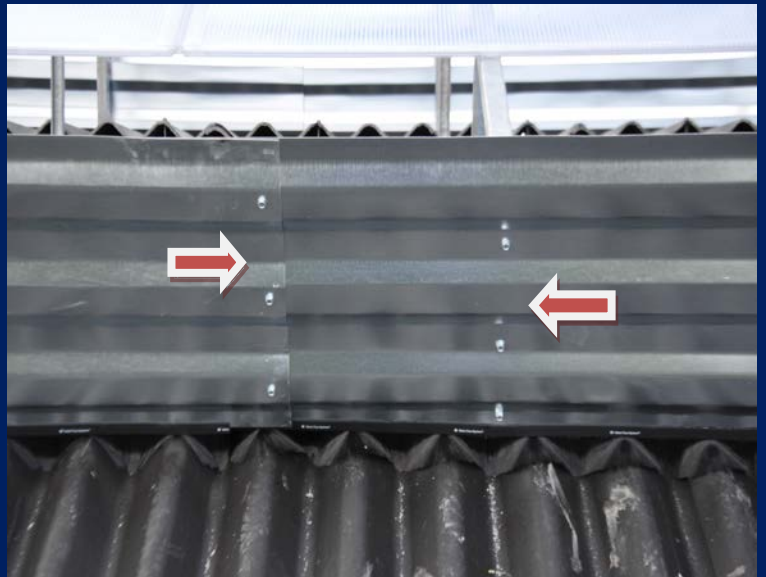

Gavlplader tilpasses og monteres med selvskærende skruer.

