

# MONTAGE VEJLEDNING - KIP VENTILATION


Silikone i top af H-profiler.

4,8x25 mm. bore-skruer i forborede huller i spær. Afstand ca. 300 mm


Lysplader fastgøres pr. 300 mm. ramme.

4 stk. 6,3x25 mm. bore-skruer i samling af galvaniseret plade.

8x140 mm franske skruer /  
6,3x130-180 mm bore-skruer  
monteres i sideramme og træ/stål  
ås.

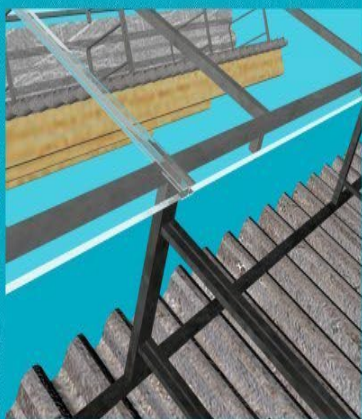

Lysplader samles med H-profil.

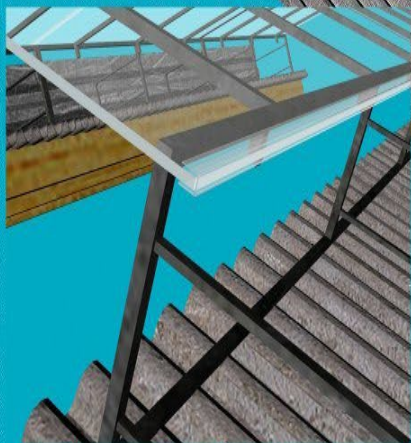

## ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser  
Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75221000  
E-mail: [rotor@rotor.dk](mailto:rotor@rotor.dk) • [www.rotor.dk](http://www.rotor.dk)

# Montagevejledning – Kip ventilation

## Materialer

\_\_\_\_\_ 2 stk. gavlrammer med inddækning.

\_\_\_\_\_ Siderammer á 2 meter.

\_\_\_\_\_ Spær (samme smig som bygning).

\_\_\_\_\_ Lysplader forbukket i smig inkl. U-profiler.

\_\_\_\_\_ 8x140 mm. franske skruer til siderammer og træås. (3 stk. pr. ramme)

\_\_\_\_\_ 4,8x25 mm. bore-skrue til 10 mm. lysplader.

\_\_\_\_\_ 6,3x25 mm. bore-skrue til galvaniseret stålplader.

\_\_\_\_\_ 6,3x130-180 mm. bore-skrue til sideramme og stålås. (5 stk. pr. ramme)

\_\_\_\_\_ 8x20 mm. bolte og møtrikker til spær/rammer.

\_\_\_\_\_ H-profiler til samling af lysplader.

\_\_\_\_\_ Silikone til H-profiler.

\_\_\_\_\_ ½ plast prop til samling af siderammer (**½ plast prop i hvert hul**).

## Montagevejledning

1. Der måles op til gavle på langs af bygningen, således at afstanden bliver ens i begge ender.
2. Gavlnr. 1 fastgøres i åse ved kip.
3. Gavlnr. 2 monteres midlertidigt.
4. Der udspændes snor mellem gavlnr. 1 og 2 for at få retning til montage af siderammer.
5. Siderammer samles med én ½ plast prop og fastgøres med 3 franske skruer til åse i begge sider. Fastgørelse til stålåse **skal** gøres med 5 bore-skrue i begge sider. Der kan med fordel bores for i taget ned til åsen med 8,5 bor.
6. Gavlnr. 2 fastgøres endeligt.
7. Spær monteres og rammer rettes ind. (evt. med snor).
8. De for-bukkede lysplader samles med H-profil, bore-skrue i for-borede huller i spær og pr. 300 mm. i rammerne langs bygningen samt 2 skruer i hver h-liste
9. **HUSK:** Silikone i toppen af H-profiler.
10. Galvaniseret stålplader monteres på rammebøjler med boreskrue samt i samling af pladerne og ved inddækning i gavle.

**ROTOR A/S**

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser  
Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75221000  
E-mail: [rotor@rotor.dk](mailto:rotor@rotor.dk) • [www.rotor.dk](http://www.rotor.dk)