


ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Montagevejledning til KK-Kip

Vers. 1.3

02.10.2024

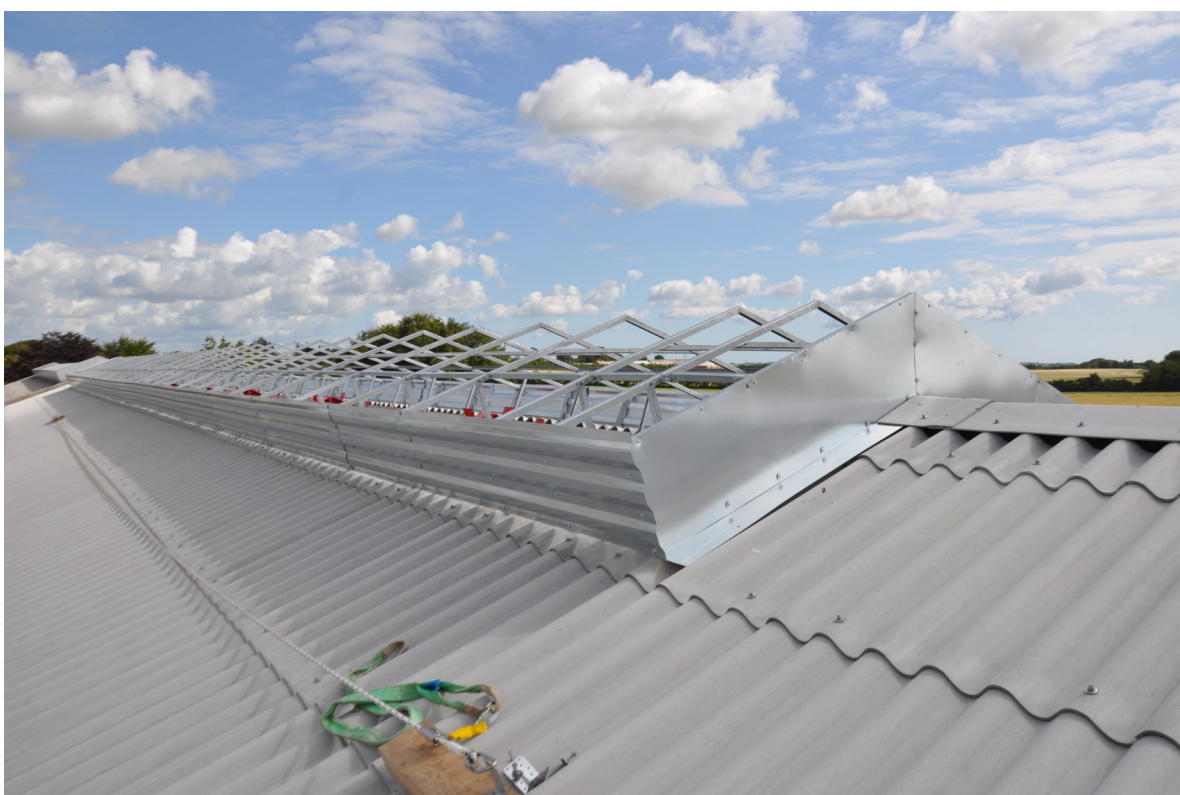

Industrivej 8 • DK - Varde • Tlf. +45 75 22 10 00
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Side 1	Forside.
Side 2	Indholdsfortegnelse.
Side 3	Oversigtstegning.
Side 4	Detaljetegning.
Side 5-6	Montage af spær og spærben.
Side 7	Montage af åse.
Side 8	Montage af lysplader.
Side 9	Montage af vindplade samt gavle.
Side 10	Stykliste og samlet vægt

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Detailje 1

Vindplade

Spær

OBS:
Evt. Børster påsættes, inden monteringen af vindplade.

10-20 mm brædt
Fjernes efter montage.

Bor-skrueskrue 6.3 x 25

Detailje 2

Børste her monteres på vindplade, inden vindplade monteres på kip.

Børstetarm top

Børstetarm bund

Børste her tegnet monteret med bødgetermik

Detailje 3

lyspåle 10 eller 16 mm

Bor-skrue 4.8 x 25 mm
til montage af lyspåle

Spær

As

Skrue M8 x 20 mm med metrik
til samling af spærben og spær

Detailje 4

Spær

Spærben

lyspåle

Evt. Elastra As

Skrue Buttonhead M8 x 25 mm med metrik
til samling af spærben og spær

Detailje 5

Spærben fastgøres med 8 x 70 mm franske skrue

Spærbens placering på As
se side 5 Billede 1

Børste her vist monteret med tegspær

FIRMA: Rotor A/S Industrivej 8, 8800 Varde · Tel: 75 22 10 00 · Fax: 75 21 12 21 E-mail:R@rotor.dk	
SAG: KK KOP Montagevejledning af KK Kip	TEGN. NR: -
EMNE: Detalje tegning	SKALA: - DATO: 12/22/2024
SIGN. MH	REV. / DATE
ODCK. AF: BB	REV. / DATE
	REV. / DATE

© Danmarks Tekniske Atlas - Teknisk Atlas - Industrivej 8, 8800 Varde · Tel: 75 22 10 00 · Fax: 75 21 12 21 E-mail:R@rotor.dk

Montage af spær og spærben

OBS: Alle spær, spærben og åse monteres fra kurv i lift inde i stalden. Husk lovpligtig sele i lift



Start med spær i gavlen af kippen. Vær opmærksom på at gavlspær er det med kun et beslag til ås i hver side. Dette beslag skal vende ind mod de efterfølgende spær.

Læg et 20 mm. bræt på taget i begge sider.


Sæt spæret ovenpå brættet. Se detaljetegning pos. 1

Skub spærben op i spærrets u-profil. Højden af spærben på åsen er nu bestemt.

Se detaljetegning på side 4 pos. 5

Spærben fastgøres i åsen med 2 stk. 8X70 mm. franske skruer. Se tegning 1 detalje 5

Resterede spærben placeres i samme højde på åsen i lod og med centerafstand på 105 cm

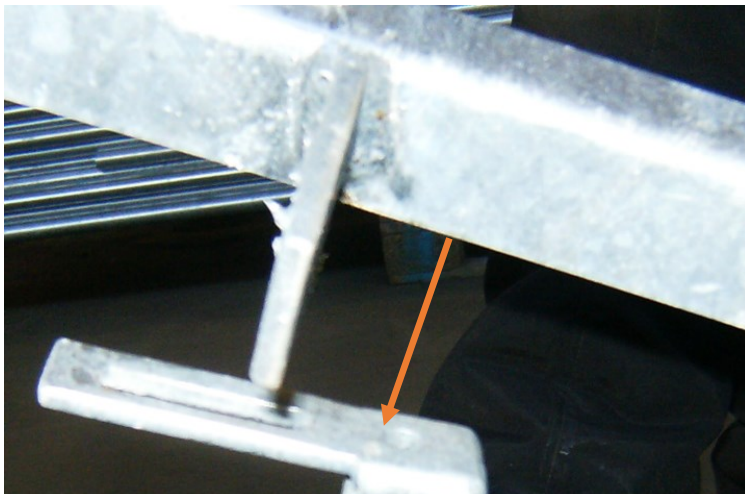

Spærerne lægges nu ovenpå spærbenene.



Ret alle spær ind så kippen flugter hele vejen

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Montage af spær på spærben



Spær og spærben spændes sammen med 8x25 mm. Bottom head bolte fra oven og 8 mm. Låsemøtrik fra neden



Spænd sammen med Baco nøgle og skruemaskine

Industrivej 8 • DK - Varde • Tlf. +45 75 22 10 00
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Montage af åsene



Monter nu alle åse mellem spærene, oftest er der kun 1 stk. på hver side, men der kan være op til 3 stk. på hver side alt efter bredden på kippen.

Juster så vidt muligt åsene så de er lige lang inde/ude i beslaget på spær i begge sider



Brug de medfølgende 8 x 20 mm bolte og møtrikker til samling af ås og spær.

Se detaljetegning 1 detalje 3.

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Montage af lysplader.


Resten af montagen foregår på taget. Husk gældende sikkerhedsregler



Lyspladerne bukkes helt sammen i forbukket retning, for at de ligger rigtigt, og lægges derefter op over spær.

Lyspladerne samles midt imellem to spær og samles med H-liste som skubbes ind over lyspladerne nedefra.

Husk silikonefuge i toppen.

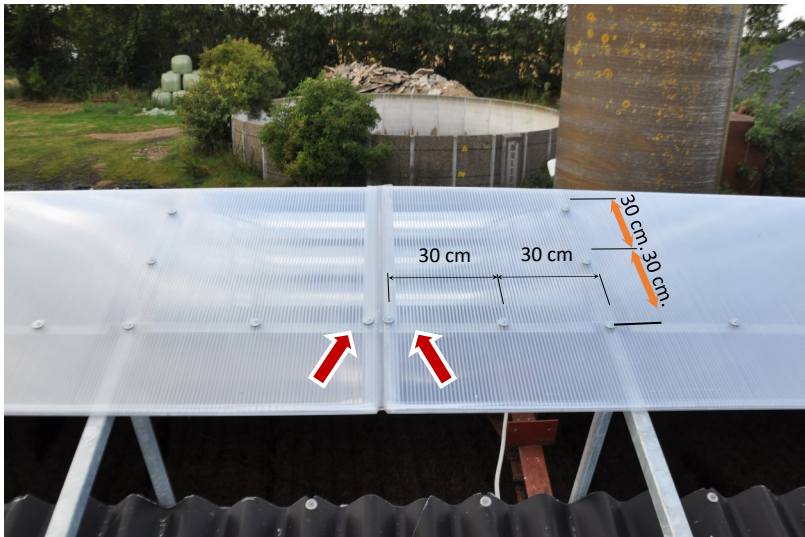

Forbor med 3,3 mm bor og monter lyspladerne med de medfølgende bor-skrue 4,8 x 25 for hver ca. 30 cm. i spær og i midten på åsen.


H-listen fastgøres med 2 stk. skruer i åse. (se markering på billede)

Industrivej 8 • DK - Varde • Tlf. +45 75 22 10 00
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Montage af vindplader samt gavle.

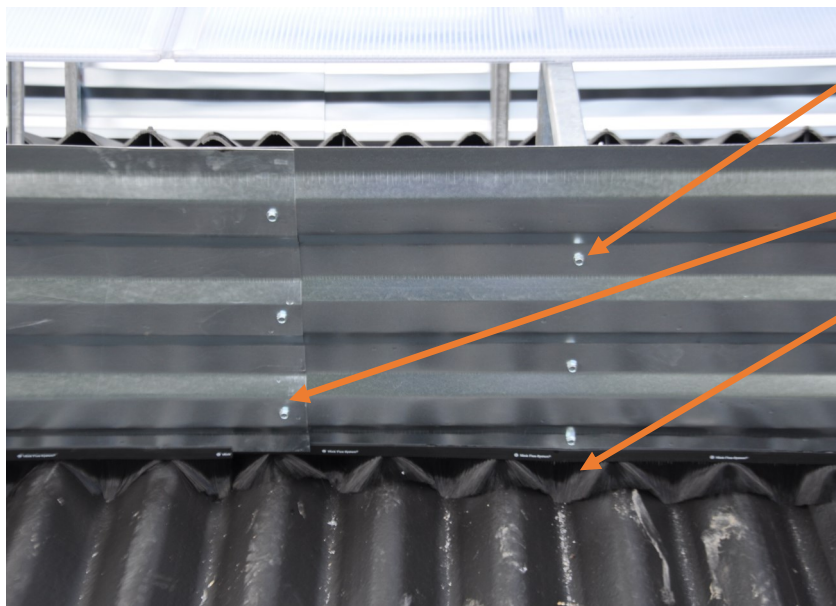


Vindpladerne fastgøres med de medfølgende bor-skruer 6,3 x 25 mm i de forborede huller i spær.
Se detalje tegning 1 detalje 1.

Vindpladerne monteres i forlængelse af hinanden med et overlap på ca. 40 mm, her samles de med bor-skrue 4,8 x 19mm.

Eventuelle Børster skubbes på vindpladerne inden de monteres på kippen.
Se detalje tegning 2 detalje 2.

Det er ikke altid der skal monteres børster.

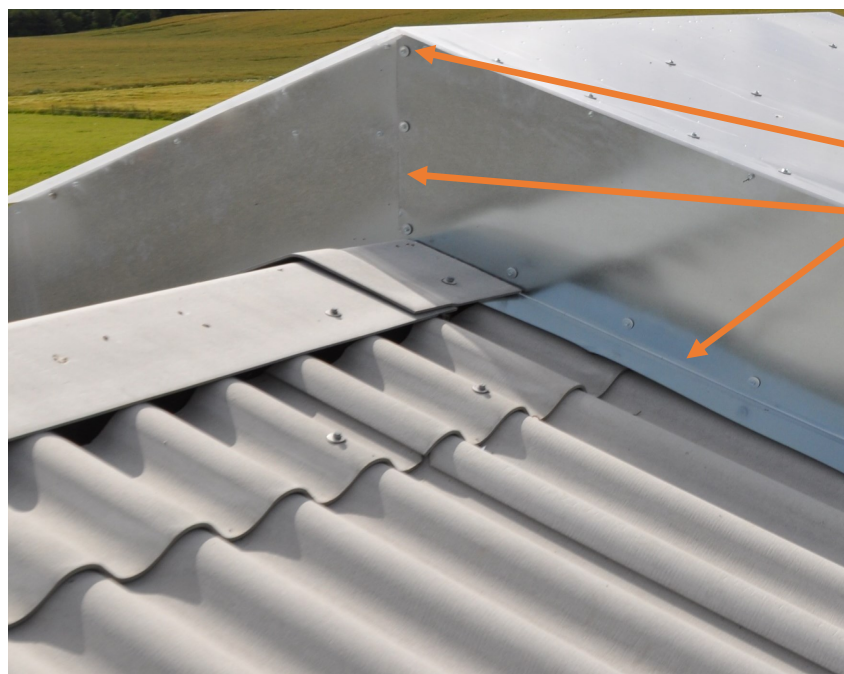

Gavlplader tilpasses og monteres med bor-skrue 4,8 x 19 mm på yderste spær i begge ender.

Husk silikonefuge i samlingerne

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

- _____ Spær
- _____ Spærben
- _____ Åse
- _____ Vindplader
- _____ Gavplader
- _____ Lysplader forbukket i smig, inkl. U-profil
- _____ H-profil til samling af lysplader
- _____ Silikone til H-profil
- _____ 8x70 mm franske skruer til montage af spærben i ås
- _____ 8x25 mm rustfri bottom head bolte til montage af spær på spærben (inkl. Møtrik)
- _____ 8x20 mm rustfri bolte til montage af ås mellem spær (inkl. Møtrik)
- _____ 4,8x19 mm bore-skruer til montage af vindplader og gavle
- _____ 4,8x25 mm bore-skruer til montage af lysplader
- _____ 6,3x25 mm boer-skruer til montage af vindplader
- _____ Evt. børster
- _____ Evt. net
- _____ Evt. 1,5 mm rustfri wire
- _____ Evt. strips til net

Varekode: 84151010

Samlet vægt _____ kg.